【㈱サタケ:GPS・NPS シリーズ】のとも洗い手順書

- (1) 取扱説明書に記載された通常の清掃を行い、①籾投入口 (ホッパ)など外部に付着した異物、②機械内部の残留物 を取り除いて下さい。
- (2) 以下の①~⑧の手順に従って、籾を投入し、3分間の循環運転を行った後、玄米を排出して下さい。
 - ① 当年産の<mark>籾を 50kg</mark> 用意します。
 - ② 籾摺機の仕上米排出口に、とも洗いに使用して排出した玄 米を廃棄するための紙袋をセットします。
 - 廃棄用の紙袋を仕上米排出口にセットした様子





- ③ 通常どおり、籾をホッパに入れます。このとき、ホッパは 20~30kg ぐらいで満杯になるので、こぼれないように注意 して入れて下さい。
- 籾を30 kg程度投入した様子



④ 通常の籾摺り作業と同様に、電源を入れ、ロール間隙を調整して下さい。

なお、NPS シリーズの自動ロール間隙調整機能付きタイプは、ロール間隙を調整する操作は不要です。

⑤ メインレバーを「**循環」**①に切り換え、籾摺りを開始します。



⑥ ホッパの籾がなくなりそうになったら、残りの籾をホッパに足し入れ、揺動板を確認しながら玄米が均等に広がるまで **粉を投入**します。

合計 50 kg程度の籾を投入しますが、機械が小さい場合は 10kg 程度余ります。

● 揺動板に玄米が均等に広がっている様子




⑦ 3分間、循環運転を行って下さい。

⑧ 3分間の循環運転の後、メインレバーを「排出」②に切り 換え、籾摺機内の玄米を全量排出して下さい。

なお、このとき玄米は、廃棄用の紙袋に排出し、<u>選別・計</u> 量機に絶対投入しないで下さい。



- (3) 「とも洗い」終了後に、再度昇降機やスクリュの残留物を取り除いて下さい。
 - 昇降機下部の残留物

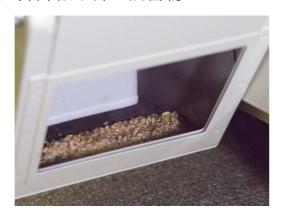

● スクリュの残留物



【お問い合わせ先】

株式会社 サタケ

調製機事業本部 営業企画・サービス課

TEL:082-420-8541 / FAX:082-420-0005

ホームページ問い合わせフォーム: http://www.satake-japan.co.jp/